


Planung Baufarvseite:

lange + und - in
Wellrohr, VE. direct
in Wellrohr, beides Zs.
mit Kabelbinder fixieren

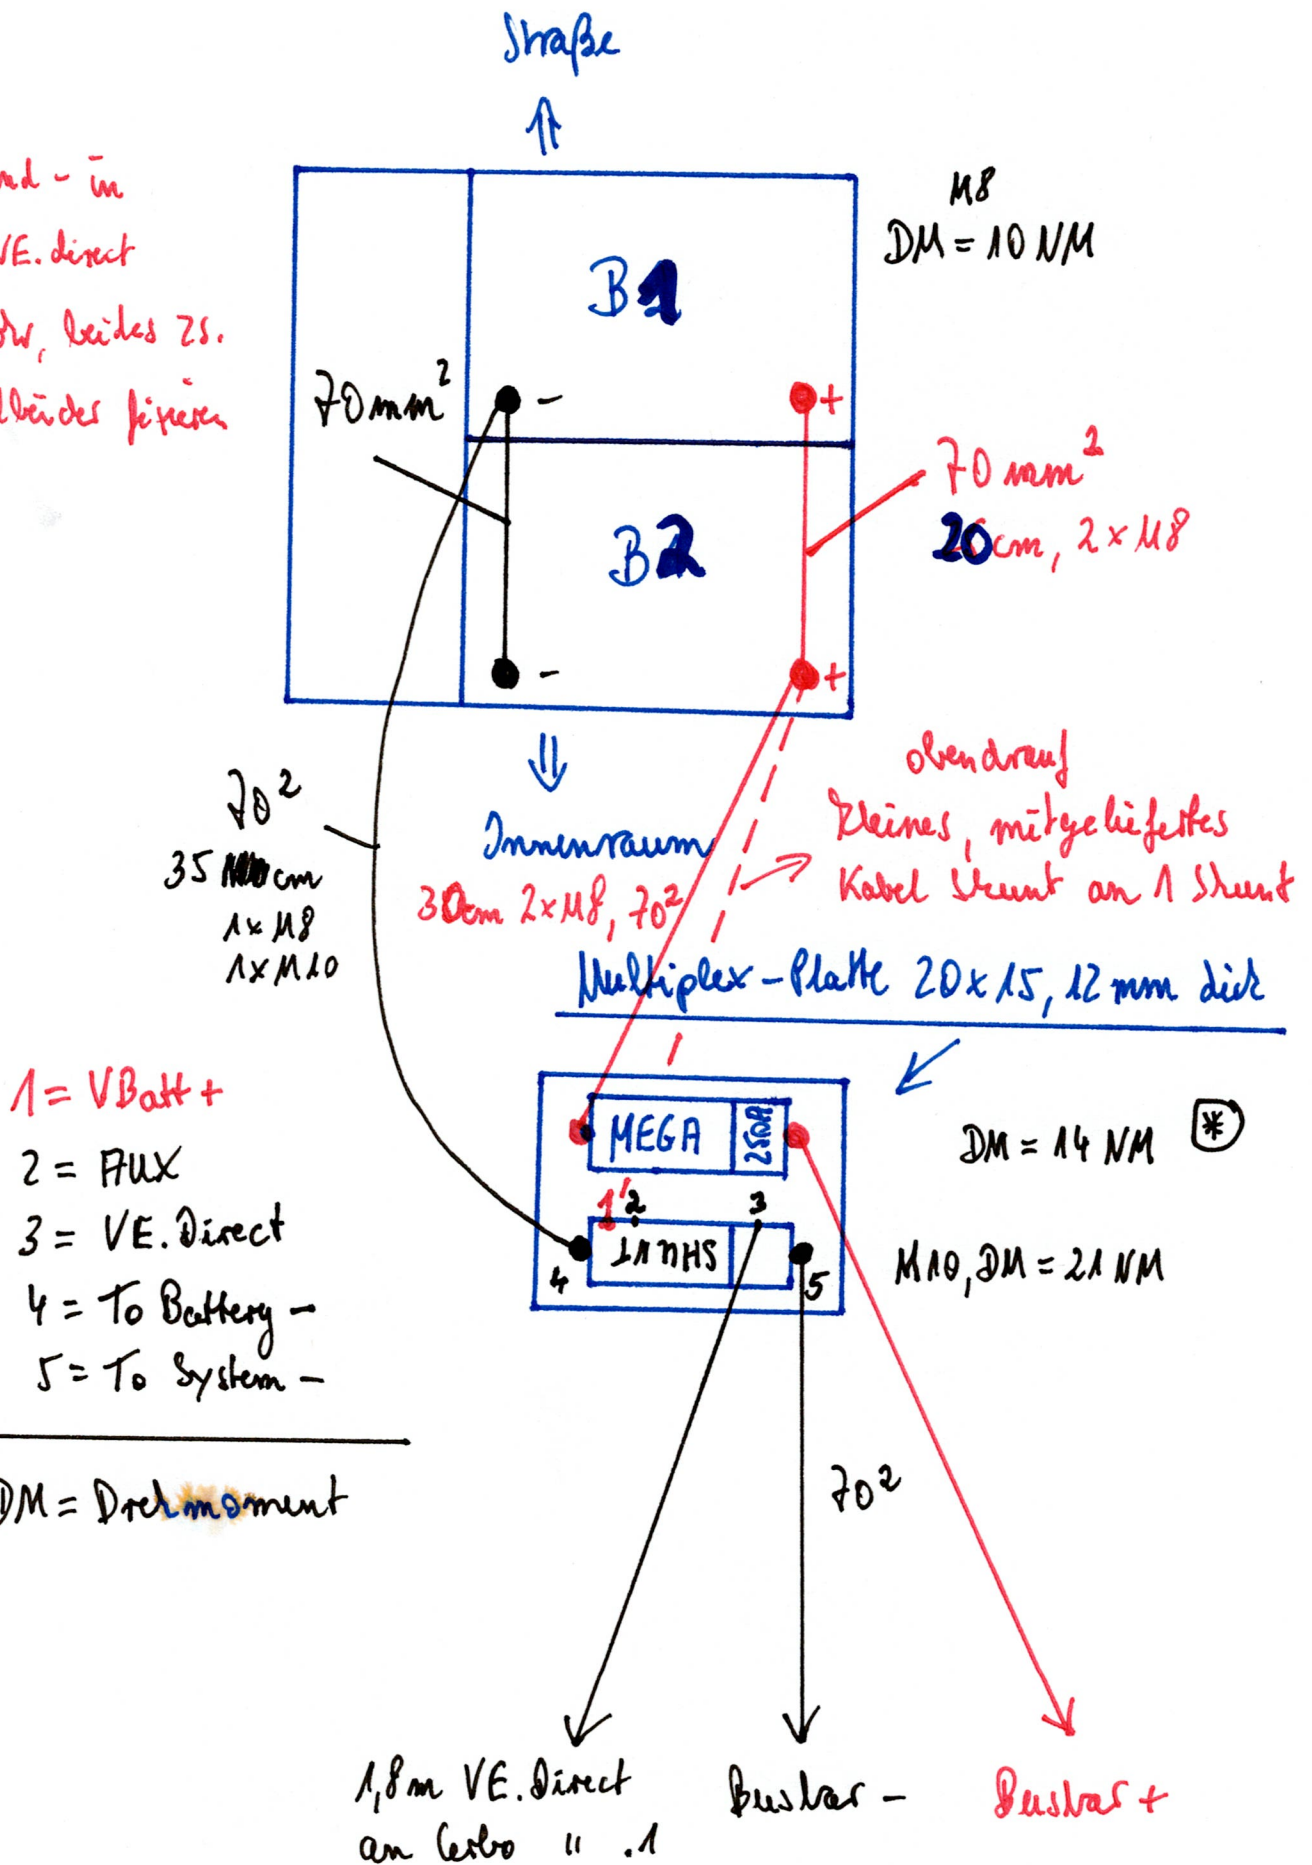

$DM = \text{Drehmoment}$

wichtig: unter Mutter Federring

(*) Bohren, Kabelschuh, Sicherung,
Unterlegscheibe, Mutter